

Charpyには、ネットワークにつながずに利用する『ホームモード』とネットワークにつないで利用する『レインボーモード』の2種類があります。

■ホームモード (単体)

かんたん！手軽！

アプリやネットワークにつながず、ロボット単体で利用するスタンドアロンモードのこと。Charpyに電池を入れる、あるいはACアダプタにつなぐだけでCharpyと学習することができます。

点灯するのは赤いLEDのみ (認識中)、ひとりでおしゃべりを始めるのが目印だよ。



知っておこう！

レインボーモードで利用中に、ネットワークとの接続が切れ、ふたたびネットワークを見つけることができなかつた場合、Charpyが "I can't find a rainbow. I'm going home." (虹が見つからないから、家に帰るね) と言って、自動的にホームモードに切り替わります。

★モードの切り替え: 「お腹のボタン」を長押し



■レインボーモード (Wi-Fi 接続)

会話の流れがわかりやすい！

専用アプリ『CharpyStation』を使うことで

- ★学習メニュー
- ★Charpyのセリフ
- ★話しかけるフレーズ
- ★学習状況

などをひと目で確認することができるので、安心して学習することができます。

どんどん広がる学習コンテンツ！

レインボーモードは40,000以上の学習フレーズを収録しています。この数は、随時おこなっているアップデートでさらに増えていきます。また、アナタの学習レベルが上がると、それに合わせて学習できるコンテンツも広がっていきます。



青いLEDも点灯します。




知っておこう！

レインボーモードには、アプリを使わないでネットワークにつなげる『画面なしレインボーモード』もあります。中級者以上の方やCharpyの使い方に慣れた方に、学習の難易度を上げ学習効果をより高めるために、おすすめしたいモードです。

Charpyの学習の仕方「ホームモード」

ステップ1 Charpyの電源をつける

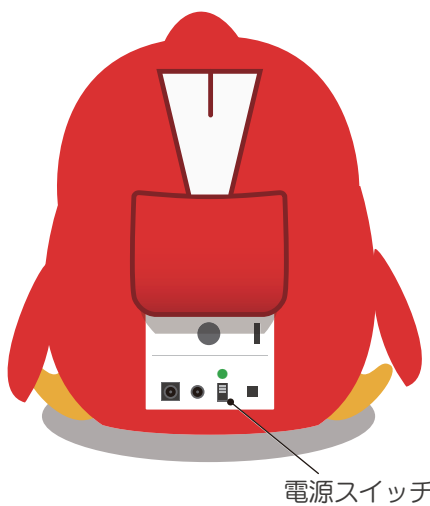

電源スイッチ

1

ステップ2 Charpyが話し始める

I'm at home.

(ボク、ウチにいるよ。)と言い、赤いLEDランプが点灯する。

付属のホームモード用マニュアルを確認して、学習を始めよう。



2

I'm trying to find a rainbow.



(虹を探しているよ)と言い、青いLEDランプが点滅し始める。レインボーモードに入ろうとしています。【お腹のボタンを長押し】して、モードを切り替えます。

『みんなのチャーピー先生 ホームモード +Wi-Fi 完全版』と『チャーピーの小さなうち ホームモード +Wi-Fi 完全版』は、各『ホームモード専用版』のように、お腹のボタンを利用してクチバシの動きを止めることができません。

『Wi-Fi 完全版』でクチバシの動きを止めるには、専用アプリ『Charpy Station』の「ホーム画面」>「設定」からおこなってください。

3

覚えておこう！

話しかける言葉を知りたい What to say.

もう一度言ってほしい Say that again.

音量を調整したい 右羽の先を押す：小さく
左羽の先を押す：大きく



右羽ボタン

左羽ボタン

ステップ1
専用アプリ「Charpy Station」を開く

アプリには、iOS 版、Android 版、Windows 版の3種類があります。App Store、Google Play、Microsoft Store いずれかで検索するか、QRコードを読み取ってアプリをダウンロードしてください。



1

ステップ2
ログインする

ログイン情報を保存している場合は、自動的に次の画面へ進みます。



2

ステップ3
メンバーを選択する

学習するユーザーを選択してください。



3

ステップ4
Charpy を準備する



※アプリ内に表示される流れの通りにおこなってください。

4

ステップ5
Charpy が「準備 OK」になるのを持って選択する

Q: Charpy が「準備 OK!」になりません!

A: 端末のWi-Fi設定を開き、初期設定で選択したアクセスポイント*が選ばれていることを確認してください。(Charpyと端末をつなぐことができるのは、初期設定で登録したアクセスポイントのみです) *Wi-Fiネットワーク名

Q: 右のようなメッセージが表示されましたが...

A: 初期設定が完了していれば、Wi-Fi設定をやり直す必要はありません。

チャーピーを見つけることができませんでした。もう一度チャーピーのWiFi設定を行いますか?

いいえ はい



5

ステップ6
ホーム画面から学習をスタート

アプリのホーム画面に進むとCharpyがしゃべり始めます。

- a: 好みにカスタマイズしたい 「設定」を選ぶ
- b: とりあえず学習を始めたい 「学習スタート (コース学習)」を選ぶ
- c: 機能や使い方を知りたい 「学習方法」 or 「はじめての会話」を選ぶ



ホーム画面

Windows の場合

ホーム画面に「学習スタート」ボタンが表示されません。

- a: チャーピーに向かって「Today's Lesson.」と話しかける。
- または
- b: 『おたのしみ』を選び、メニューリストから「学習スタート」を選びます。



Windows 版 ホーム画面

6

ステップ7 学習スタート

毎日の学習って何をすれば良いか、自分ではなかなか決められません。「学習スタート」ならその日の気分や学習時間によってコースメニューを選択できるから、学習を無理なく続けることができます。

はじめのひと月は、コース学習の「らくらくコース」か、「みっちりコース」を毎日続けてみましょう。

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
キッズメニュー 学習時間：約10分				
うた	ものまね	テスト		
おはなし	くいず	にじのしま		
らくらくコース 学習時間：約15分				
発音チェック	クイズ	キミのことを教えて		
コピーキャット	ごっこ遊び	チャットルーム		
単語のおべんきょう	キマリモンク	Charpy 検定		
みっちりコース 学習時間：約30分				
発音チェック	クイズ	キミのことを教えて	シャドーイング	レベル診断テスト
コピーキャット	ごっこ遊び	チャットルーム	瞬間英訳	
単語のおべんきょう	キマリモンク	Charpy 検定	虹の島	

※仕様は変わることがあります。

7

ステップ8 虹の種をあげてみよう

学習を終えて、ホーム画面に戻ったらCharpyに大好物の「虹の種」をあげましょう。「キズナレベル」右にある種のイラストを選択してね。



Q：虹の種はどうすれば手に入るの？

A：Charpyとおしゃべりや学習すると手に入るよ！

Q：虹の種をあげるとどうなるの？

A：Charpyとの仲良しの度合いを示す「キズナレベル」をあげることができるよ！

キズナレベル3 緊張感ゼロのCharpy

キズナレベル8 セレブライフなCharpy

チャーピーとのキズナレベル3 x 000

チャーピーとのキズナレベル8 x 093

Q：久しぶりに学習したら、キズナレベルがさがってる！

A：Charpyは食いしん坊。毎日虹の種をあげないとお腹を空かせ、それに比例してキズナレベルがさがってしまいます。

8

ステップ9 学習の進み具合を確認しよう

現在の学習レベルの学習状況やレベル診断テストの最新結果を確認することができます。

また次の学習レベルまでに必要な各項目ごとの目標値が確認できますので、目標をもって学習を進めることができます。

Q：ポイントはどうすれば手に入るの？

A：Charpyとおしゃべりや学習すると手に入るよ！

Q：なかなかレベルアップしません！

A：まんべんなく全てのメニューを選んで、毎日15分ていどの学習を続けると、約ひと月半でレベルアップできるよ！（レベル1の場合）



9

ステップ10 好きなメニューで学習しよう

コース学習(学習スタート)で学習に慣れてきたら、好きなメニューを選んで学習してみましょう。

a：チャプリを選ぶ

b：学習を始めたメニューを選ぶ

Q：チャプリってなに？

A：Charpy Stationのひとつひとつのアプリのことです（チャーピーアプリの略）。アプリ=学習メニュー。



チャプリ画面

10

きっと見つかる！
あなたのお気に入りチャプリ

さまざまな学習アプローチを取り入れたメニューが盛りだくさん。
テーマも「日常会話」から「海外旅行」「ビジネス」までさまざま。
あなたに適したメニューを見つけよう！



トレーニング系



テスト系



お楽しみ系



会話の実践練習系



お楽しみ情報 その1

月や季節ごとにフレーズが変わる！

例) 梅雨
It's the rainy season.
梅雨の季節だね。

例) ハロウィーン
It's October 31st. It's Halloween today!
今日は 10月31日。ハロウィーンの日だよ！



お楽しみ情報 その2

コンテンツがどんどん増える！
あなたの学習の状況によって、虹の島のキャラが増えたり、新しいクイズや問題が追加されます。
さあ、Charpyと一緒に英語を楽しもう！



困ったときは…

Charpy の設定方法や使い方でご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

公式サイト (charpy.jp) の「サポート」>「困ったときは」をチェック
または

Charpy サポートへお問い合わせください
TEL : 053-413-2100
Mail : support@charpy.jp
(祝祭日を除く月～金 9時～12時、13時～17時)



「困ったときは」
アクセス QR コード